


## GUIDE D'UTILISATION

### MODELE EASY

#### PANNEAU DE CONTROLE

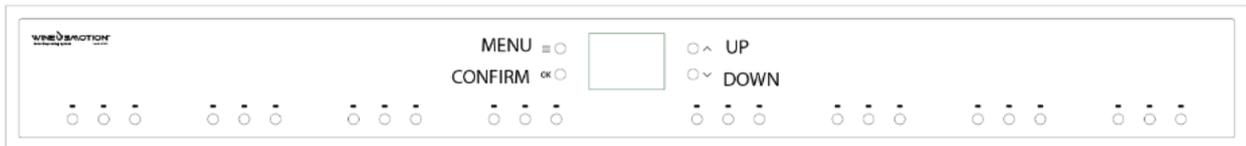

APPUYER SUR LE BOUTON MENU POUR DEVERROUILLER LA PORTE.

**L'appareil dispose d'un verrou électronique. Afin d'ouvrir la porte, brancher la prise électrique et appuyer sur le bouton Menu  pour déverrouiller la porte.**

**NE PAS FORCER L'OUVERTURE!**

#### INSTALLATION DE BOUTEILLES PLEINES DE VINS TRANQUILLES UNIQUEMENT

**Toujours servir une éventuelle dose de test depuis l'appareil. Si du vin est servi depuis la bouteille avant sa mise en place dans l'appareil, de l'air sera introduit dans celle-ci (risque d'oxydation) et l'appareil ne sera plus combien de verres il pourra servir effectivement.**

#### VERIFIER LE BON CONTACT ENTRE LE COL DE LA BOUTEILLE ET LE JOINT ROUGE DE LA TETE

**99% des fuites de gaz se passent ici. Manipuler et tourner la bouteille pour garantir une bonne étanchéité.**

**Si la bouteille n'atteint pas le joint correctement, ajouter une cale supplémentaire.**

#### POUR LES VINS AVEC DU DEPOT - COUPER LA PAILLE DE SERVICE

**Couper le haut de la paille de service pour que le filtre de celle-ci se retrouve au dessus du dépôt au fond de la bouteille, empêchant ainsi que le dépôt ne pénètre dans la tête de service.**

#### REFRIGERER LES VINS BLANCS AVANT DE LES INSTALLER

#### PROCEDER A UN NETTOYAGE REGULIER




**Vous ne pouvez pas attendre une bonne conservation de vos vins si vous ne pratiquez pas un nettoyage régulier comme indiqué dans la page suivante.**

## MISE EN PLACE D'UNE BOUTEILLE

Si le code de verrouillage optionnel est activé, appuyer sur les boutons, la séquence de déverrouillage.

Si le verrouillage optionnel de la porte est activé, appuyer sur le bouton Menu  pour déverrouiller la porte.

1. Appuyer et pousser sur le piston jusqu'en bas pour le verrouiller.
2. Insérer la paille de service dans la bouteille avec le filtre en bas.
3. Positionner la bouteille sur piston et insérer fermement la paille de service dans la tête de service, en vous assurant qu'elle correctement en place.
4. Appuyer vers le bas le piston avec la bouteille et/ou votre main pour déverrouiller le piston et le faire remonter.
5. Tourner la bouteille sur son axe afin de garantir une bonne étanchéité entre le col de la bouteille et le joint rouge de la tête de service .
6. Appuyer sur l'un des trois boutons de service de la position et un carré plein en haut à gauche de l'écran indiquera que la bouteille est correctement en place.

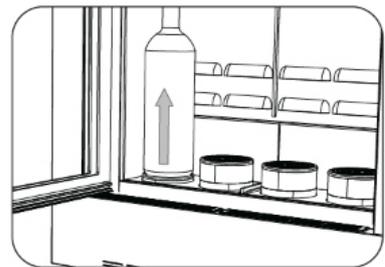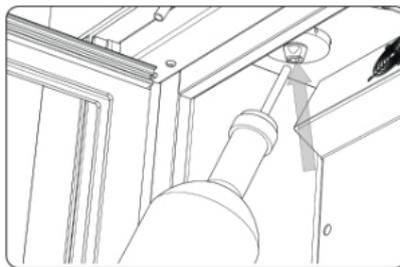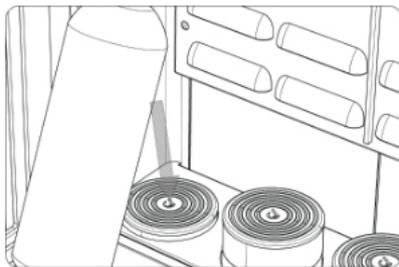

## SERVICE DU VIN

Si le code de verrouillage optionnel est activé, appuyer sur les boutons, la séquence de déverrouillage.

1. Placer l'embout de service dans le verre.
2. Appuyer sur le bouton correspondant au volume de service désiré.
3. Après chaque service, la tête est automatiquement nettoyée par une pompe évacuant les dernières gouttes de vin.

Le réglage usine par défaut du volume de service du bouton #1 de chacune des positions est réglé sur versement libre; le vin coulera aussi longtemps que le bouton sera pressé.

## NETTOYAGE JOURNALIER

- Remplir un verre avec de l'eau et immerger l'extrémité des tubes de services en acier inoxydable dans celui-ci. Essuyer les embouts avec un chiffon pour retirer toute trace de vin. Répéter si besoin.
- Retirer et nettoyer les ramasses gouttes avec une éponge en faisant attention aux bords coupant de l'acier inoxydable.
- Nettoyer le corps de l'appareil avec un tissu micro-fibre non abrasif.
- Nettoyer les portes vitrées avec un tissu micro-fibre non abrasif.

## NETTOYAGE DES TÊTES – AU MINIMUM TOUS LES 21 JOURS

Idéalement, le nettoyage d'une tête de service se fera au moment où une bouteille doit être changée.

Si le code de verrouillage optionnel est activé, appuyer sur les boutons, la séquence de déverrouillage.

Si le verrouillage optionnel de la porte est activé, appuyer sur le bouton Menu  pour déverrouiller la porte.

1. Appuyer et pousser sur le piston jusqu'en bas pour le verrouiller.
2. Remplacer la bouteille de vin par une bouteille avec une solution d'acide citrique (2 cuillères à café diluées dans de l'eau chaude) sur le piston.
3. Appuyer vers le bas le piston pour déverrouiller le piston et le faire remonter.
4. Placer un verre sous le bec verseur et appuyer sur un bouton pour servir la solution d'acide citrique. Verser la moitié d'une bouteille de la solution.
5. Appuyer sur le piston pour le verrouiller en position basse et retirer la bouteille de solution d'acide citrique.
6. Remplacer la solution d'acide citrique par une bouteille remplie d'eau chaude.
7. Placer un verre sous le bec verseur et appuyer sur un bouton pour servir l'eau. Verser la moitié d'une bouteille.
8. Retirer la bouteille d'eau chaude et installer une nouvelle bouteille de vin.

## 6 NETTOYAGE TRIMESTRIEL

- A l'aide de la pointe d'une fourchette, récuser l'intérieur de chaque bec verseur pour décoller tout résidu de vin séché et immerger ensuite chaque bec dans un verre d'eau. Répéter l'opération si nécessaire.
- Faire un nettoyage de tête sur chaque position – laisser agir la solution d'acide citrique toute la nuit si possible.


## CALIBRAGE

Une étape très importante dans la mise en route de votre appareil est l'opération de calibrage qui va déterminer le bon réglage pour calculer le bon volume à servir en fonction de votre programmation.

La raison de ce calibrage est que les différents type de vins ont une viscosité différente et vont donc s'écouler différemment selon différents facteurs comme le sucre résiduel ou les tanins contenues dans le vin. Pour procéder à un calibrage général, il est fortement recommandé d'utiliser du vin peu cher et de complexité moyenne – et bien évidemment du vin blanc pour une position qui servira du vin blanc et du vin rouge pour du rouge.

Chaque position devrait être calibrée indépendamment des autres pour s'adapter à la viscosité spécifique à chaque vin.

La fonction de calibrage est dans le menu REGLAGES DU SYSTEME qui requière un code de déverrouillage en utilisant les deux boutons de service les plus à gauche et les deux les plus à droite.

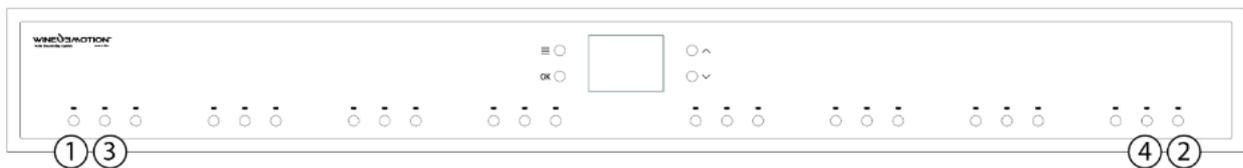

Appuyer sur les boutons selon la séquence indiquée par les chiffres : premier, dernier, second, avant dernier.

Procéder alors au calibrage pour correspondre au type de vin qui sera présent sur chacune des positions :

1. Mettre en place une bouteille de vin du même type que celui à servir sur la position à calibrer et servir une petite quantité de vin pour remplir la paille de service.
2. Appuyer sur le bouton Menu  pour entrer dans le menu et utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "REGLAGES SYSTEME", appuyer sur le bouton OK et aller ensuite sur le menu "ETALONNAGE" et appuyer à nouveau sur le bouton OK.
3. Appuyer sur un des boutons de service pour sélectionner la position et appuyer sur OK.
4. Placer le récipient gradué sous le bec verseur et appuyer sur le bouton de service du milieu qui doit être allumé pour faire couler le vin. Le volume servi devrait autour de 100ml et l'écran principal affiche 100 ?
5. Lire le volume effectivement servi par la position sur le récipient gradué et utiliser les boutons flèches   de l'écran principal pour indiquer la valeur effectivement mesurée (98 ou 105 par exemple).
6. Appuyer sur OK pour confirmer la valeur puis sur le bouton de service du milieu de la position pour faire couler le vin avec la nouvelle valeur de calibrage. Le volume servi devrait être de 100ml et l'écran principal affiche à nouveau 100 ?
7. Appuyer sur OK pour confirmer puis sur le bouton de service du milieu de la position pour sauvegarder la valeur de calibrage. Le message SAVING doit apparaître.
8. Effectuer le calibrage sur toutes les positions en utilisant le vin qui sera servi sur chacune d'elles.
9. Appuyer sur le bouton MENU  pour sortir de la fonction calibrage.

**VINS AVEC DEPOTS:** Si le vin a des dépôts, couper alors la paille de service afin que le filtre au fond de la bouteille se retrouve au dessus de ceux-ci, les empêchant ainsi de pénétrer dans la tête et fausser le calibrage de l'appareil.

**VIN RESTANT AU FOND DE LA BOUTEILLE:** Du fait que la paille de service ne puisse extraire la totalité du vin d'une bouteille, l'appareil va ajuster chaque dose servie pour laisser entre 15 et 20ml de vin dans une bouteille vide. Ceci est tout à fait normal.

## REGLAGE DES VOLUMES DE SERVICE

Le réglage usine par défaut des volumes de service est libre service, 50ml et 125ml avec le volume de bouteille à 750ml. Vous pouvez régler les volumes que vous voulez. Vous pouvez programmer les volumes sur une position et les copier sur les autres.

Si le code de verrouillage optionnel est activé, appuyer sur les boutons, la séquence de déverrouillage.

1. Appuyer sur le bouton Menu  pour entrer dans le menu et utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "REGLAGES DU VIN", appuyer sur le bouton OK pour le sélectionner.
2. Utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "VOLUME VERRE", appuyer sur le bouton OK pour le sélectionner.
3. Appuyer sur le bouton de service que vous souhaitez programmer. La valeur actuelle s'affiche.
4. Modifier la valeur actuelle à l'aide des 2 boutons flèches   et appuyer sur le bouton OK pour valider.
5. Répéter à partir du point 3 pour programmer chaque bouton de service que vous souhaitez modifier.
6. Appuyer sur le bouton Menu  pour revenir en arrière.
7. Une fois que les volumes ont été réglés pour une position, vous pouvez les copier sur les autres positions en utilisant les menus "COLLER REGLAGE DU VOLUME A" et "COPIER DE".
8. Appuyer sur le bouton Menu  pour revenir en arrière et sortir.

NOTE: Si vous souhaitez un volume libre sur un bouton de service, sélectionner "OPEN" lors de la programmation du volume et sur "OFF" pour désactiver le bouton. Ces deux valeurs sont en dessous de la valeur minimal de 10ml.

## REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Le modèle 8 bouteilles possède 2 compartiments de 4 bouteilles dont la température peut être réglée indépendamment. Le modèle 4 bouteille ne possède qu'un seul compartiment et donc une seule température réglable.

La température peut être réglée entre 6°C et 22°C.


Si le code de verrouillage optionnel est activé, appuyer sur les boutons, la séquence de déverrouillage.

1. Appuyer sur le bouton Menu  pour entrer dans le menu et utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "REGLAGES FRIGO", appuyer sur le bouton OK pour le sélectionner.
2. Utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "TEMPERATURE" ou "TEMPERATURE GAUCHE" pour le modèle 8 bouteilles et appuyer sur le bouton OK pour valider.
3. Le réglage par défaut est OFF, utiliser le bouton flèche  pour ajuster la température et appuyer sur le bouton OK pour valider.
4. Utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "TEMPERATURE DROITE" pour le modèle 8 bouteilles et appuyer sur le bouton OK pour valider.
5. Le réglage par défaut est OFF, utiliser le bouton flèche  pour ajuster la température et appuyer sur le bouton OK pour valider.
7. Appuyer sur le bouton Menu  pour revenir en arrière et sortir.

## VERROUILLAGE ELECTRONIQUE DE LA PORTE (OPTIONNEL)

**Le réglage usine par défaut est une porte verrouillée électroniquement.**

Cela peut être désactivé dans le menu REGLAGES DU SYSTEME qui requière un code de déverrouillage en utilisant les deux boutons de service les plus à gauche et les deux les plus à droite.

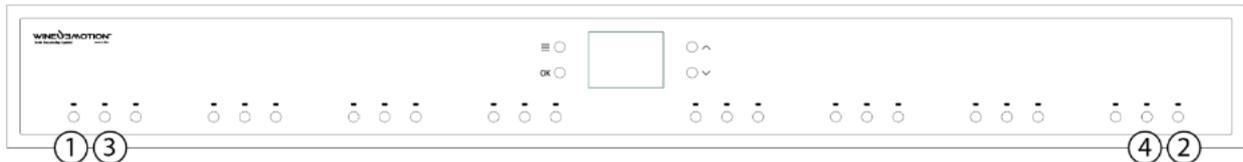

Appuyer sur les boutons selon la séquence indiquée par les chiffres : premier, dernier, second, avant dernier.

1. Appuyer sur le bouton Menu  pour entrer dans le menu et utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "REGLAGES DU SYSTEME", appuyer sur le bouton OK pour le sélectionner puis aller sur le menu "SERRURE" et appuyer sur le bouton OK.
2. Utiliser les boutons flèches   pour sélectionner soit "SI" soit "NON" et appuyer sur le bouton OK pour valider.
3. Appuyer sur le bouton Menu  pour revenir en arrière et sortir.

## CODE DE VERROUILLAGE (OPTIONNEL)

Cette fonction peut être utile pour activer / désactiver l'appareil lorsqu'il est situé dans une zone accessible au public. Vous pouvez créer un code de verrouillage (une séquence de 2 ou 4 boutons de l'écran principal) pour empêcher l'usage non autorisé de l'appareil.

Lorsque l'appareil est verrouillé (icône cadenas rouge fermé), composer la séquence de boutons pour le déverrouiller (icône cadenas vert ouvert) afin de permettre l'usage de l'appareil pendant 90 secondes.

Si la mauvaise séquence est composée, vous aurez l'opportunité de recomposer la séquence à nouveau. Si la mauvaise séquence est encore une fois composée, alors un délai de 20 secondes sera appliqué avant de pouvoir recomposer la séquence, puis de 40 secondes et enfin de 120 secondes à chaque essai.

### CRÉER UN CODE DE VERROUILLAGE

1. Appuyer sur le bouton Menu  pour entrer dans le menu et utiliser les boutons flèches   pour accéder au menu "SECURITE", appuyer sur le bouton OK pour le sélectionner.
2. Utiliser les boutons flèches   et appuyer sur le bouton OK pour choisir entre un code avec 2 ou 4 boutons.
3. Composer la séquence de boutons de l'écran principal que vous voulez pour créer le code de verrouillage.
4. Recomposer la séquence pour confirmer le code de verrouillage.
5. Appuyer sur le bouton Menu  pour revenir en arrière et sortir.

### REINITIALISATION DU CODE DE VERROUILLAGE

Le code de verrouillage peut être réinitialisé en débranchant et rebranchant le cordon d'alimentation et :

- Lorsque le logo apparaît sur l'écran principal, appuyer simultanément sur les boutons HAUT et BAS (Ils doivent être tous les deux enfoncés lorsque le logo disparaît)

Cela annulera l'option de verrouillage par un code séquence.