

KIT SERINGUE POUR LE NETTOYAGE DES ROBINETS (CODE 6561)

CONTENU DU KIT:

1. Seringue Enomatic 20ml- Image A
2. Raccord rapide 6x6 – Pcs 2 / Image B
3. Tube alimentaire LLDPE 6x4
John Guest, cm. 15 – Pcs 2 / Image C
4. Bouchon plastique rouge 6mm - Image D



KIT POUR:

- Smart
- Gamme Elite
- Elite 2.5

MODE D'UTILISATION

- Utiliser de l'eau chaude: pour nettoyer la membrane d'ouverture du gaz (puff) d'un robinet.
- Utiliser de l'air: pour décoller l'électrovanne de service (dans le cas où le vin ne coule pas) et l'électrovanne du puff.

QUAND L'UTILISER


- Avec l'eau – avant une désinfection de votre distributeur de vin au verre et/ou lorsque vous détectez la présence de bulles en immergeant le bec du robinet dans un verre d'eau (fuites de gaz)
- Avec l'air: Au cas où les électrovannes de puff et de service sont bloquées (le vin ne coule pas).

IMPORTANT

- Il est recommandé d'éteindre le distributeur (basculer l'interrupteur sur la position 0 – OFF) ou de désactiver le service depuis le menu "service" → "désactivée" du distributeur.


COMMENT PROCEDER:

1. Retirer la bouteille et la paille de la position que vous voulez nettoyer.

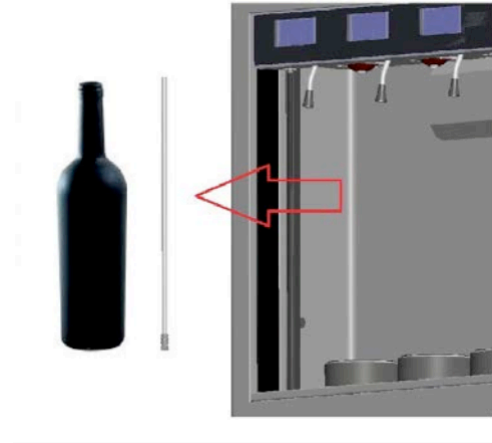

2. Eteindre le distributeur ou désactiver le service

3. Insérer le bouchon en plastique rouge 6mm (image D) dans un des côtés du connecteur rapide 6x6 (image B) puis, de l'autre côté, insérer une paille 6x4 John Guest (image C). Placer le tout à la place de la paille de service

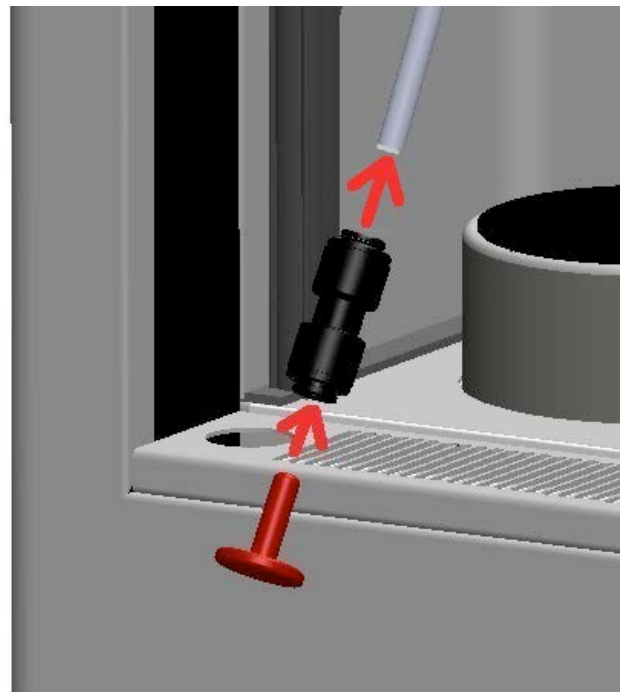

4. Insérer une paille 6x4 John Guest (image C) dans le bec de la seringue (image A) puis un connecteur rapide 6x6 (image B) de l'autre côté de la paille.



5. Remplir la seringue avec 20ml d'eau chaude et pousser le piston de la seringue pour faire monter l'eau et chasser l'air

6. Brancher le côté libre du connecteur rapide sur le bec du robinet de la position à nettoyer.



7. Pomper l'eau dans le robinet 4 – 5 fois. A la fin de l'opération assurez vous que l'eau contenu dans la seringue, revienne dans la seringue.




8. Une fois ces opérations accomplies il est nécessaire de procéder à un nettoyage standard de la position comme décrit dans le manuel d'utilisateur du distributeur de vin au verre.

OPERATIONS A EXECUTER AVEC L'AIR

1. Retirer la bouteille et la paille de service de la position que vous voulez nettoyer
2. Eteindre le distributeur de vin au verre ou désactiver le service dans le menu principal -> mode -> désactivée.
3. Insérer une paille 6x4 John Guest (image C) dans le bec de la seringue (image A) puis un connecteur rapide 6x6 (image B) de l'autre côté de la paille.
4. Remplir la seringue avec 20ml d'air
5. Brancher le côté libre du connecteur rapide sur le bec du robinet de la position à nettoyer.
6. Pomper l'air dans le robinet 4 – 5 fois.

Important:

L'utilisation de la seringue avec l'air est à utiliser uniquement si le vin ne coule pas (la membrane de service est collée). Cette opération résout temporairement le problème; c'est pour cette raison qu'un nettoyage de la position, désinfection ou lavage, devra impérativement être effectué après ces opérations.

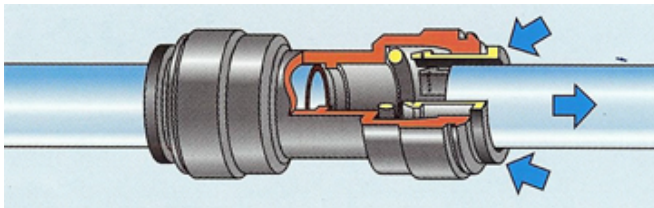

Fonctionnement d'un raccord rapide :
Pour déconnecter le tube, pousser sur la bague et tirer en même temps sur tube ou le raccord.